

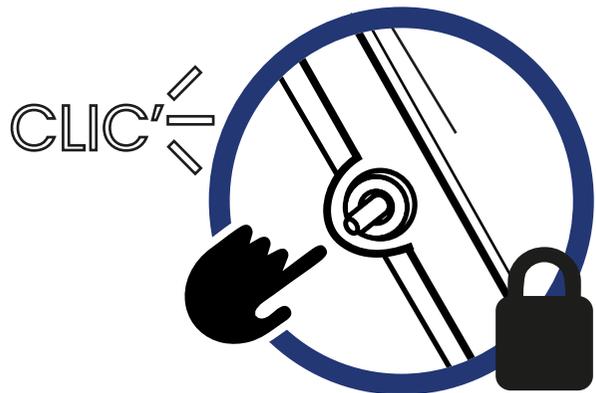


Etape 3

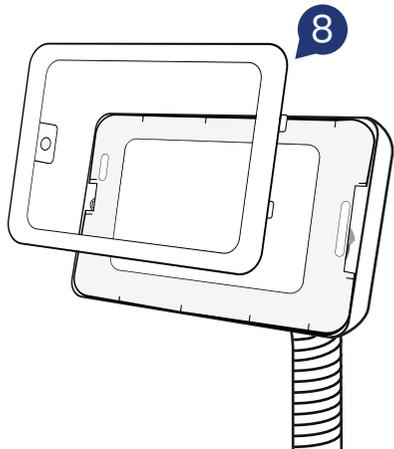

Enlever la protection avant utilisation

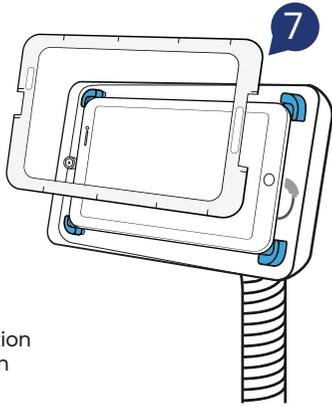

Options compatibles



ACCÈS ON | OFF



SOCLE DE BORNE



MANCHON ROTATE (CLIENT / VENDEUR)




MANCHON SWITCH (PORTRAIT/PAYSAGE)



PLAN DE PERÇAGE

Collez ce plan à l'endroit souhaité et percez par dessus

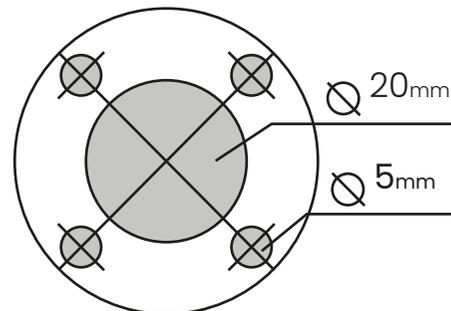

TABSTORE Borne Comptoir Counter 45


www.TABLETTE-STORE.com



Tablette Store

www.tablette-store.com

PLAN DE MONTAGE

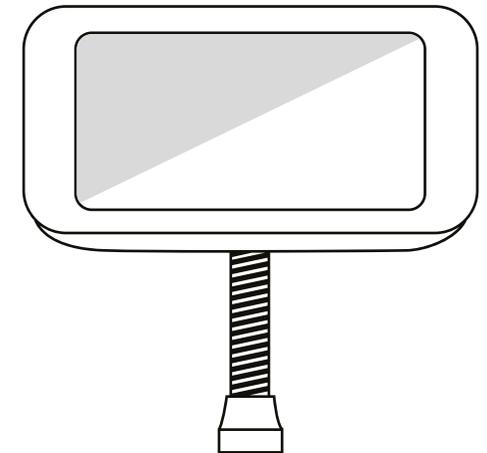


TabStore

Borne Comptoir Flex

Matériel nécessaire :



Pièces fournies :


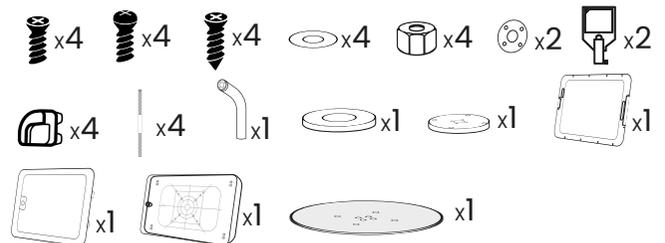


LES PIÈCES PEUVENT VARIER EN FONCTION DE LA VERSION ET DES OPTIONS CHOISIES

Dimensions :



LES DIMENSIONS PEUVENT VARIER EN FONCTION DE LA TAILLE DE LA COQUE ET DES OPTIONS CHOISIES

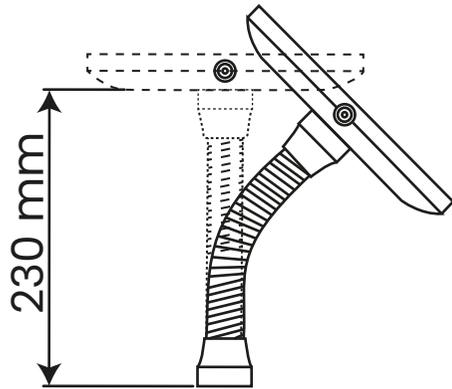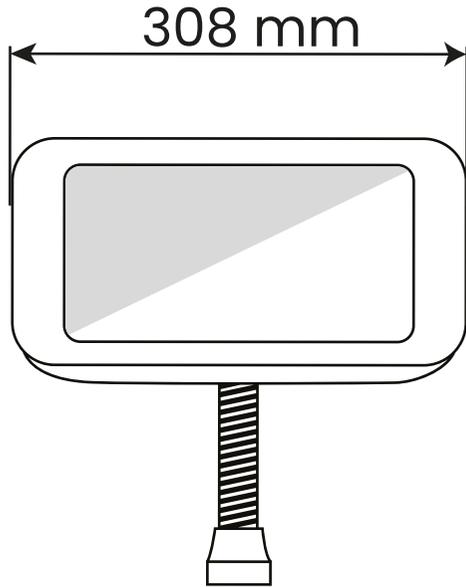

max 42 mm
mini 25 mm

1.6 kg




Etape 1




Avant le montage, veuillez à passer le câble USB dans le tube


MONTAGE PAR DESSOUS

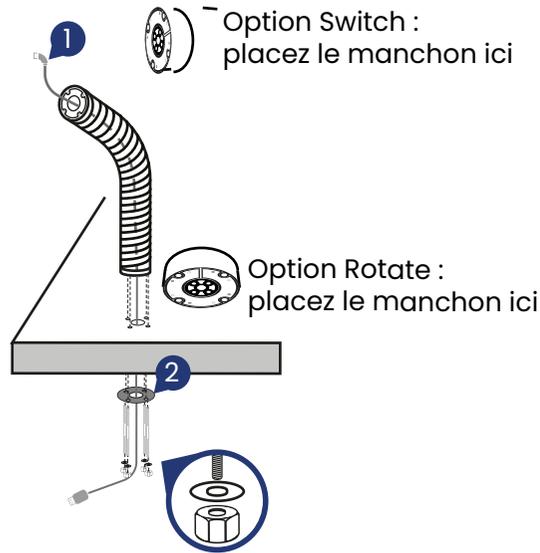

MONTAGE PAR DESSUS

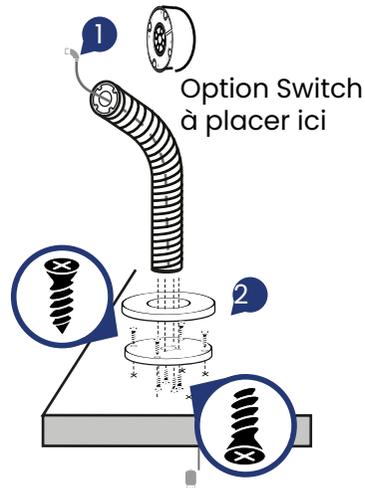

MONTAGE SUR SOCLE COMPTOIR

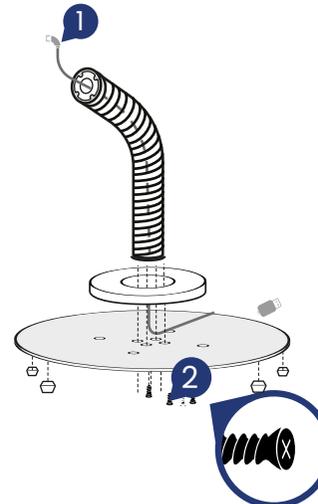

Etape 2

